


一般家庭用

ホットプレート

GG-001-BK

取扱説明書

保証書付き

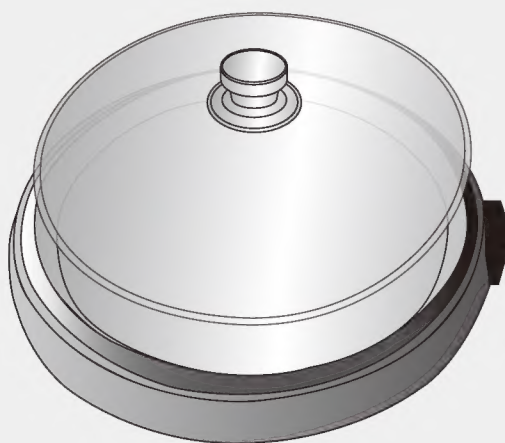

もくじ

安全上のご注意	2～3
各部のなまえ	4
主な仕様	4
ご使用方法	5～6
お手入れ方法	6
故障かな?	7
部品の交換・購入について	7
保証とアフターサービス	7
保証書(持込修理)	8

このたびはお買い上げいただき、誠にありがとうございました。この取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

この商品は、海外ではご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

安全上のご注意

必ずお守りください

- 正しくご使用いただくために、必ずお読みになり内容を理解した上でご使用ください。
- お読みになった後は、大切に保管してください。
- 本書の内容は改善のため、予告なく変更することがあります。
- お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。表示内容を無視して、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、以下の2種類の表示で区分して説明しています。



警告

この表示を無視して、誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定されます。



注意

この表示を無視して、誤った取扱をすると、人が障害を負ったり、物的損害が発生する可能性が想定されます。

■絵表示の例



してはいけない内容です。



必ず行わなければならない内容です。



警告



分解禁止

改造はしない。修理技術者以外の人
は分解したり、修理しない
火災・感電・けがの原因になります。



必ず実施

- 交流 100V 定格 15A 以上のコンセントを単独で使う
(日本国内 100V 専用)
他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱し、発火の原因になります。
- コンセントに直接差し込む
他の器具(タイマーなど)を経由すると火災の原因になります。
- 差し込みプラグをコンセントの奥までしっかり差し込む
感電・ショート・発煙・発火の原因になります。



禁止

- 電源コードや差し込みプラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない
感電・ショート・発火の原因になります。
- 電源コードを傷つけない
破損させたり、高温部に近づけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねて使用したり、重いものを載せたり、挟み込んだり、加工したりすると火災や感電の原因になります。



水濡れ禁止

自動温度調節器や自動温度調節器
差込口、プレート裏側を、水につけたり、水をかけたりしない。
また、プレートをぬれたまま、本体にセットしない
故障や感電の原因になります。



濡れ手禁止

ぬれた手で差し込みプラグを抜き差ししない
感電・けがの恐れがあります。



禁止

- 差し込みプラグや自動温度調節器のプラグにピンやごみを付着しない
感電・ショート・発火の原因になります。
- 子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない
- 体の不自由な方、精神的に不安定な方だけで使わない
やけど・感電・けがの恐れがあります。
特にプレートのふちでのやけどに注意してください。
- 自動温度調節器をなめさせない
特に乳幼児が誤ってなめないよう注意する
感電・けがの恐れがあります。
- 揚げ物料理はしない
火災の原因になります。

警告



必ず実施

異常・故障時には、直ちに使用を中止する

そのまま使用すると発煙・発火・感電・けがの原因になります。

＜異常・故障例＞

- ・電源コード・差込みプラグが異常に熱くなる
- ・電源コードに深い傷や変形がある
- ・電源コードを動かすと通電したりしなかったりする
- ・焦げ臭いにおいがする
- ・ビリビリと電気を感じる
- ・温度調節ダイヤルを温度目盛に合わせてもパイロットランプが点灯しない

このような場合は、すぐに差込みプラグを抜いて、お買上げの販売店に必ず点検・修理を依頼する

注意



禁止

次のような場所では使用しない

- ・不安定な場所
- ・ビニール製などの熱に弱いテーブルクロスの上
- ・たたみ、じゅうたんなどの上
- ・カーテンや壁、家具の近く
- ・熱に弱い敷物、テーブルなどの上
- ・火気のそば

火災、感電の恐れがあります。また、故障変色、跡形がつく原因となります。



禁止

調理以外の目的で使わない

発火の恐れがあります。



禁止

オリーブ油を使わない

発火の恐れがあります。



禁止

缶詰や瓶詰めなどを直接加熱しない

缶や瓶が破裂したり過熱して、やけどやけがの恐れがあります。



禁止

使用中は、本体から離れない

調理物が発火する恐れがあります。



禁止

使用中にプレートを取り外さない

やけどの恐れがあります。



禁止

プレートに金属製のへらやナイフを使わない

フッ素樹脂コーティングが傷つき、腐食の原因になります。



禁止

プレートの丸洗いはしない

感電・故障の原因になります。



接触禁止

使用中や使用後しばらくは高温部に触れない。また、長時間加熱したときは、ふたのつまみに素手で触れない

やけどの恐れがあります。



禁止

この製品専用の自動温度調節器以外に使わない

自動温度調節器を他の機器に転用しない

故障・発火の恐れがあります。



禁止

強化ガラスふたが破損する恐れがあるので次のようなことはしない

- ・本品以外には使用しないでください。
- ・衝撃を加えないでください。
- ・ふたが熱いうちに冷水をかけないでください。



必ず実施

異物や汚れは取除いてから使う

プレートの裏面・感熱棒に異物や汚れがついたまま使うと、異常発熱し、テーブルが焦げたり、故障の原因になります。

お手入れは冷めてから行う

高温部に触れ、やけどの恐れがあります。



プラグを抜く

使用時以外は、差込みプラグをコンセントから抜く

けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。




プラグを抜く


差込みプラグを抜くときは、電源コードを持たず必ず差込みプラグ部分を持って引き抜く

感電・ショートの原因になります。

各部のなまえ

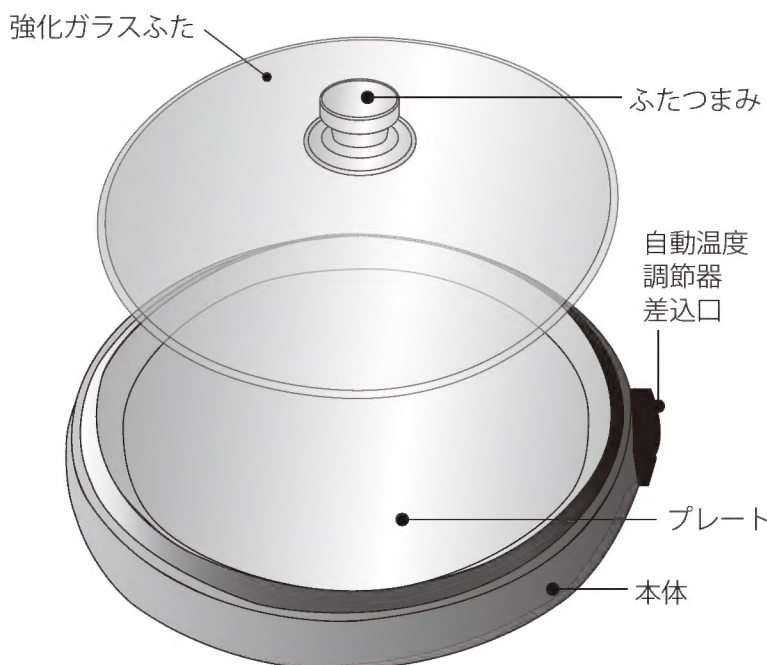


強化ガラスふた

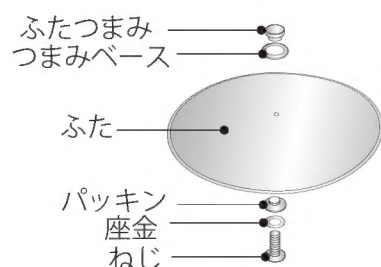

※ふたつまみの取り付けは、ガタツキ緩みのない状態で締め付け、それ以上強く締めないでください。

●強く締め付けすぎたり、ふたつまみの取り付け順を間違えるとふたやつまみが割れ、けがをする恐れがあります。

自動温度調節器

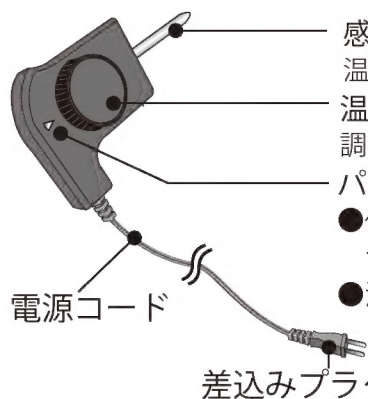

感熱棒

温度を感知します。

温度調節ダイヤル


調理に応じて温度を調節してください。

パイロットランプ

●使用中は温度を一定に保つため、ついたり、消えたりします。

●温度調節目盛の合わせ目印です。

この自動温度調節器は GG-001-BK 専用です。他の製品には使用しないでください。

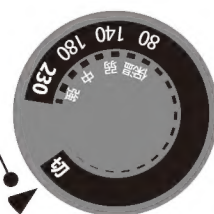

温度調節ダイヤル

主な仕様

電 源	交流 100V 50/60Hz	消 費 電 力	1300W
温度調節範囲	保温～ 230℃	コードの長さ	約 1.5m
プレート寸法	約 内径 330mm× 深さ 21mm	質 量	約 2.5kg
外 形 寸 法	約 幅 455mm× 奥行 385mm× 高さ 125mm		
温度ヒューズ	113℃	使用環境温度範囲	5℃～ 35℃
材 質	本体：PP プレート：アルミニウム ふた：強化ガラス		

ご使用方法

ご使用前に



※初めてご使用になるときは煙やにおいが出ることがありますが、故障や異常ではありません。

- 箱から取り出し、梱包材・緩衝材・ビニール袋を取り除いてください。
- プレート面は絞った布で拭いてください。

1. 準備します。

プレートをセットします。

- 「カチッ」という音が生じてプレートが本体にロックされるまで押します。
- プレートの自動温度調節器差込口を本体に差し込みます。

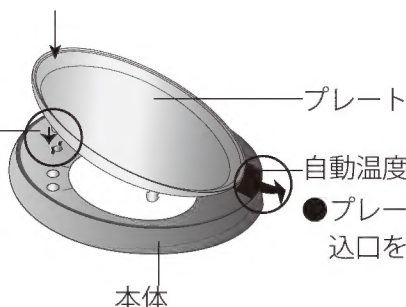

注意


- プレートと本体の間には、異物や水分のないことを確認してください。
- プレートは傾けないようにセットしてください。
- プレートの自動温度調節器差込口を本体の差し込み口に合わせてください。
- じゅうたんやカーペットなどの上で使わないでください。
- プレートを下にして持ち運ばないでください。プレートが落下する恐れがあります。
- ご使用時や持ち運び時、及び箱への収納時にはプレートが確実にセットされているかよく確認してください。

2. 温度調節ダイヤルが「切」になっていることを確認してから自動温度調節器をしっかりと本体に差し込みます。



注意

- 自動温度調節器を本体にセットしていない状態で通電しないでください。
- 自動温度調節器は根元まで確実に差し込んでください。

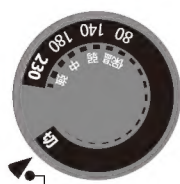

パイロットランプ

自動温度調節器差込口



3. 差込プラグをコンセントに差し込みます。

4. 作る料理に合わせて温度調節ダイヤル目盛をパイロットランプに合わせてみます。プレートの温度が指定温度に達したらパイロットランプが消えます。



注意

- ビニール製のテーブルクロスなど熱に弱いものの上での使用はしないでください。カーテンなど燃えやすいものの近くでの使用はしないでください。
- 調理中はプレートが高温になるのでやけどに注意し、本体のそばから離れないでください。

■設定温度の目安

※調理中ランプと音について

- ランプは温度調整の働きにより、ついたり消えたりします。
- 「カチカチ」という音は、ヒーターの熱膨張によるものです。

目 盛	料理例
80℃(保温)	保温したいとき
140℃(弱)	目玉焼き・ホットケーキ・ベーコン・ソーセージ・うす焼き卵
180℃(中)	魚バター焼き・ハンバーグ・野菜炒め・焼きぎょうざ
230℃(強)	焼肉・鉄板焼き・ステーキ・焼きそば・お好み焼き

5. 調理を始めます。

パイロットランプが消えたら、プレートに油を引き、調理を始めます。

6. 調理終了後

- ・温度調節ダイヤルを「切」にします。
- ・差込みプラグを抜きます。
- ・プレートが十分に冷めてから自動温度調節器を抜き、お手入れをします。

お手入れ方法

- 差込みプラグを抜き、冷えてからお手入れをします。
- 洗剤でお手入れするときは、台所用合成洗剤(食器用・調理器具用)をご使用ください。
- スポンジ・布はやわらかいものをご使用ください。

ご注意


- ・シンナー類・クレンザー・漂白剤・化学ぞうきん・金属たわし・ナイロンたわしなどは使わないでください。
- ・食器洗浄機や食器乾燥機、熱湯などは使わないでください。

本体



- 洗剤をうすめた水またはぬるま湯でスポンジを使って洗い、水ですすいでください。
- 乾いた布で水分をふき取り、十分に乾燥させます。

プレート

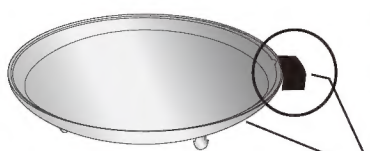

- プレート表面を傷つけないよう、キッチンペーパー等で汚れをふき取ってください。
- 水で洗い流すときは、差込口や裏面ヒーター部に水がかからないように流し洗いを行ってください。

⚠ 注意 差込口や裏面ヒーター部に水をかけないでください。

強化ガラスふた



- 食器用洗剤を含ませたスポンジで丸洗いし、乾いた布で水分をふき取り、十分に乾燥させます。

⚠ 注意 ガラスふたは冷めた後に水洗いしてください。破損の恐れがあります。

自動温度調節器



- 乾いた布でふき取ってください。

⚠ 注意 自動温度調節器を水につけたり、水をかけたりしないでください。

故障かな？

で使用中、異常が生じたときにはこの表を見ながらチェックしてください。

こんなとき	ご確認くださいこと	直しかた
感熱棒が差込めない	●プレートが正しくセットされていますか	●セットし直します。
パイロットランプが点灯しない	●差込みプラグをコンセントに差込んでいますか ●温度調節ダイヤルが「切」になっていませんか	●差込みプラグをコンセントに差込んでください。 ●調理に合わせて温度調節ダイヤルを設定してください。
使用中に「カチカチ」と音がする	●加熱部分の熱膨張によるもので故障ではありません	●そのままお使いください。

部品の交換・購入について

- 損傷した場合は、新しい部品と交換（有料）してください。
- お買求めの際は製品の型名及び部品名をご確認のうえ、カスタマーサービスセンターでお求めください。

部 品 名	部 品 番 号	価 格
自動温度調節器	GG001-1	1,500 円
強化ガラスふた	GG001-2	1,600 円
ふたつまみ	GG001-3	400 円

※価格は全て税込となります。

保証とアフターサービス

本製品の使用方法についての質問やご相談、また、機器が動作しないなどの故障についてのお問い合わせは、弊社カスタマーサービスセンターまでお問い合わせください。

株式会社 GMTradings カスタマーサービスセンター

- TEL 0570-071-170
受付時間 9:30 ～ 17:00
(土・日・祝日及び弊社休日は除く)
- E-Mail support@gmtradings.co.jp
- 住所 〒110-0016
東京都台東区台東 1 丁目 2 4 - 1

ご連絡いただきたい内容

- 製品名
- 品番
- お買上げ日
- お買上げの販売店

- 保証期間 保証書をご覧ください。
- 保証期間中の修理 保証書の規定に従って、お買上げの販売店へ保証書を添えてご持参ください。
- 保証期間終了後の修理 故障診断をして、修理できる場合はご要望により修理させていただきます。
 - ・修理料金の仕組み
技術料 修理・調整・点検などの技術者の人件費、測定器などの設備費、一般管理費などが含まれます。
 - 部品代 修理に使用した部品代金、及び補助材料代金
 - ・補修用性能部品の保有期間
製造打ち切り後 5 年保有しています。